



9. СБОРКА «АВСТРАЛИЙСКОГО» ЗАБОРА

Особенностью забора «Австралийский» является каркас, состоящий из инновационных элементов. В качестве опорного столба у забора «Австралийский» применяется профиль Т-39, разработанный «ЗКМР», роль лаги выполняет профиль Т-26, а наполнение - профнастил Н-30, не имеющий аналогов в России. Тип забора - секционный. Продукция запатентована.


Монтаж столбов для «Австралийского» забора имеет ряд особенностей и отличается от монтажа обычных столбов. Перед началом установки столбы, кроме торцевых, необходимо связать в пары.

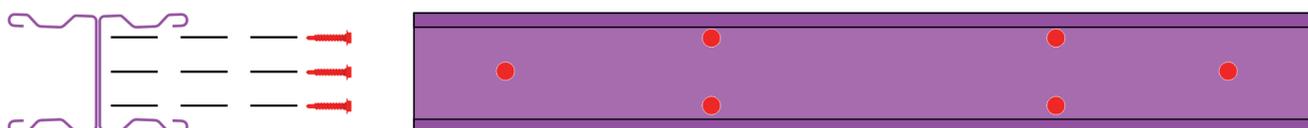

Важно чтобы верхняя часть установленных столбов была на одной высоте. На участках с уклоном предполагается смещение столбов с шагом соответствующим уклону.

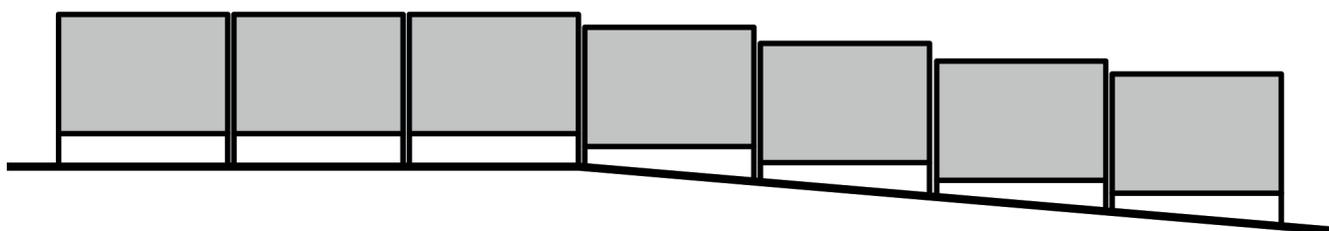

Расстояние между столбами должно равняться длине прогонов + 10 мм. Длина прогонов для Австралийского забора составляет 2400 мм, поэтому расстояние между внутренними стенками столбов должно быть 2410 мм.

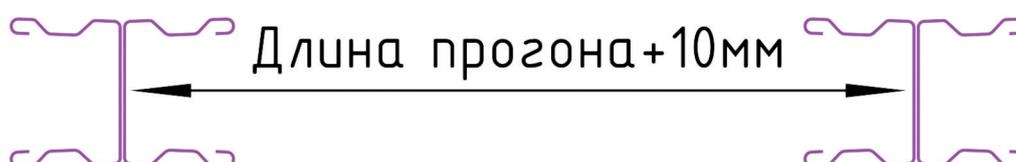





MARSELL

СБОРКА «АВСТРАЛИЙСКОГО» ЗАБОРА


После установки столбов определяем положение нижнего прогона. Расстояние от верха столба до нижнего края прогона равно высоте профлиста плюс 10 мм.

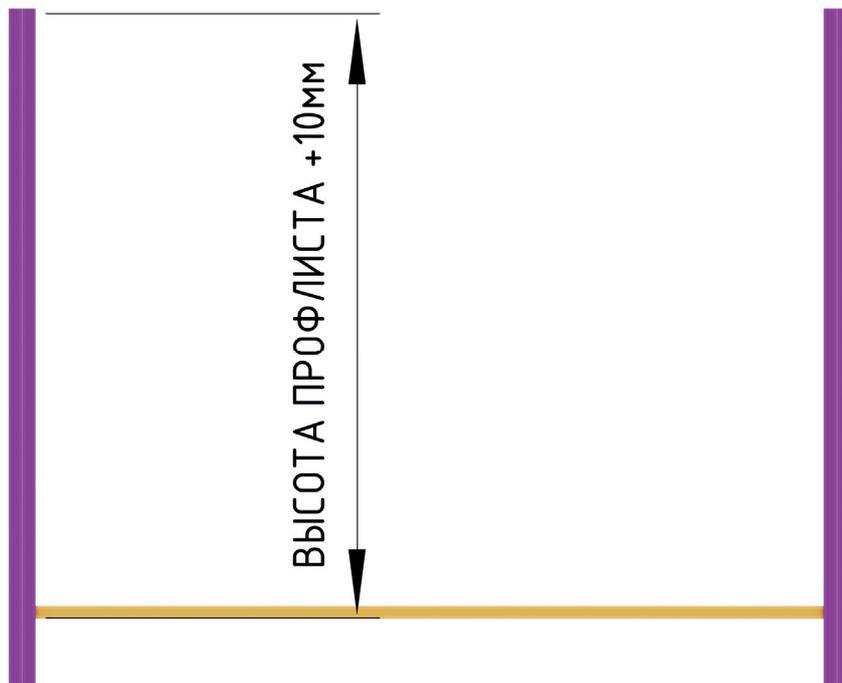

Монтируем нижний прогон как показано на рисунке. Профиль Т-26 размещаем раскрытой стороной кверху.

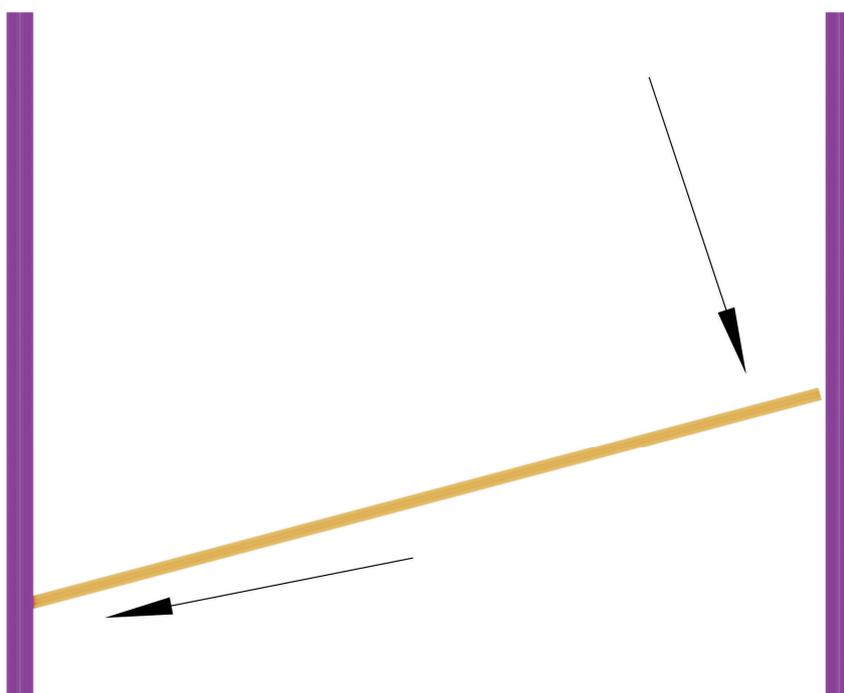


СБОРКА «АВСТРАЛИЙСКОГО» ЗАБОРА

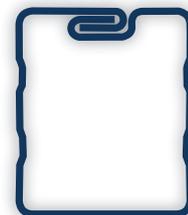


MARSELL

Закрепляем нижний прогон после выравнивания по уровню саморезом как показано на рисунке.

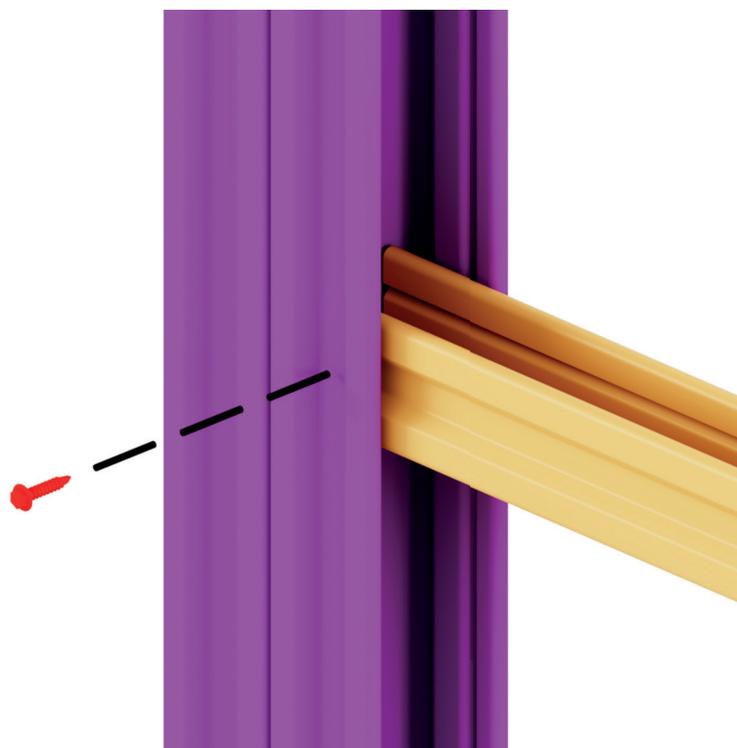

После закрепления нижнего прогона устанавливаем первый профлист.




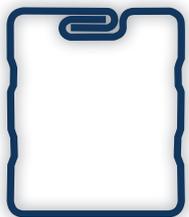


MARSELL


СБОРКА «АВСТРАЛИЙСКОГО» ЗАБОРА

Подготавливаем верхний прогон. Для этого на профиль T-26 надеваем с обеих сторон пластиковые крышки.

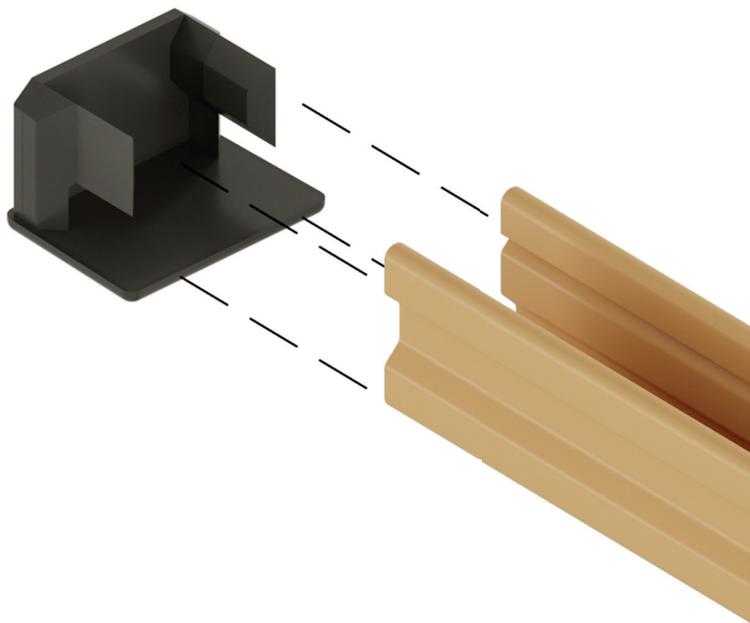


Далее помещаем верхний прогон с крышками поверх установленного профлиста, но не закрепляем.

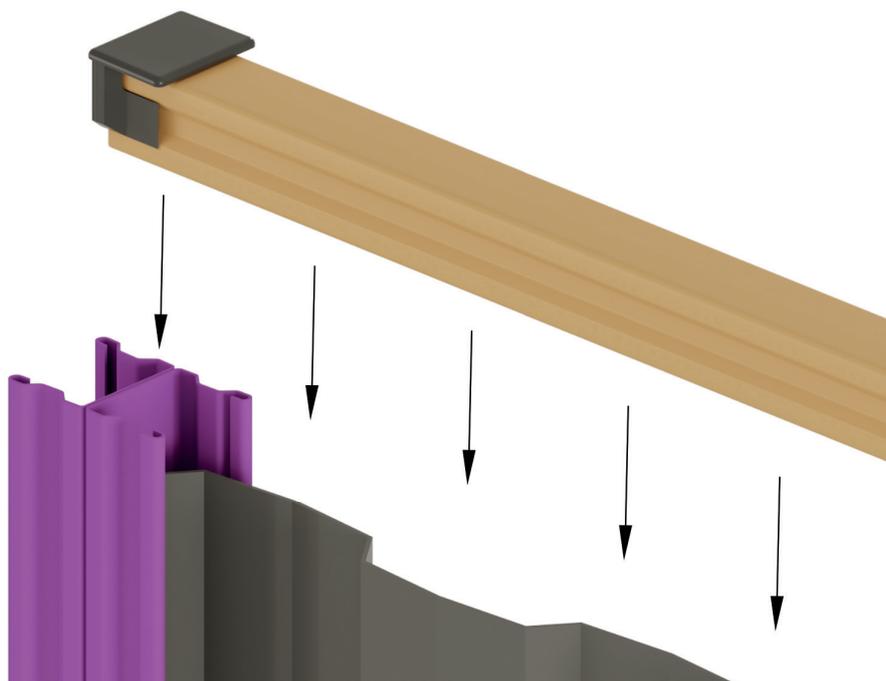


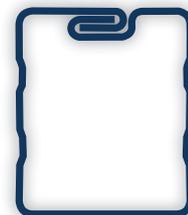


Приподнимая один край прогона устанавливаем второй лист профнастила.

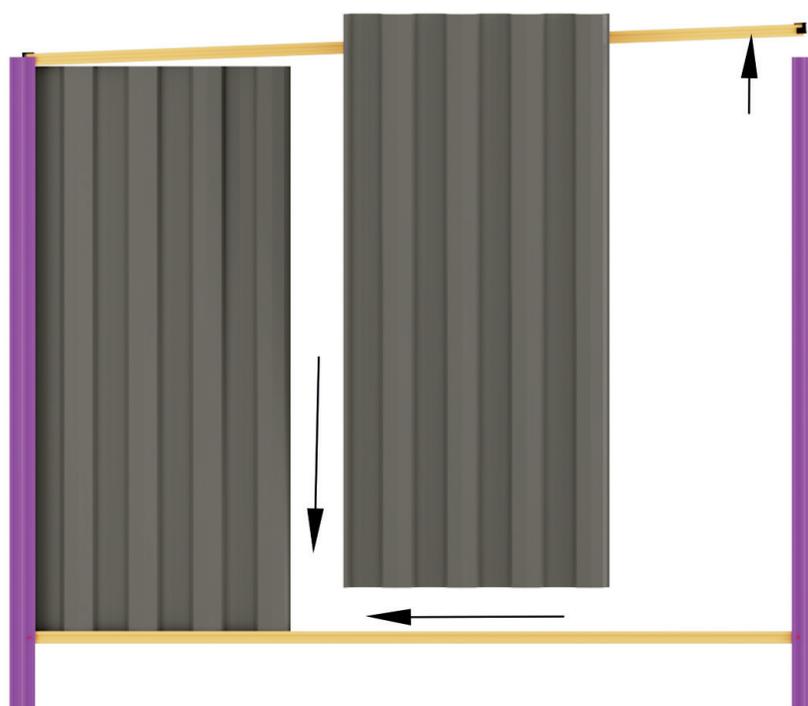

Листы должны стыковаться в замок как показано на рисунке ниже.

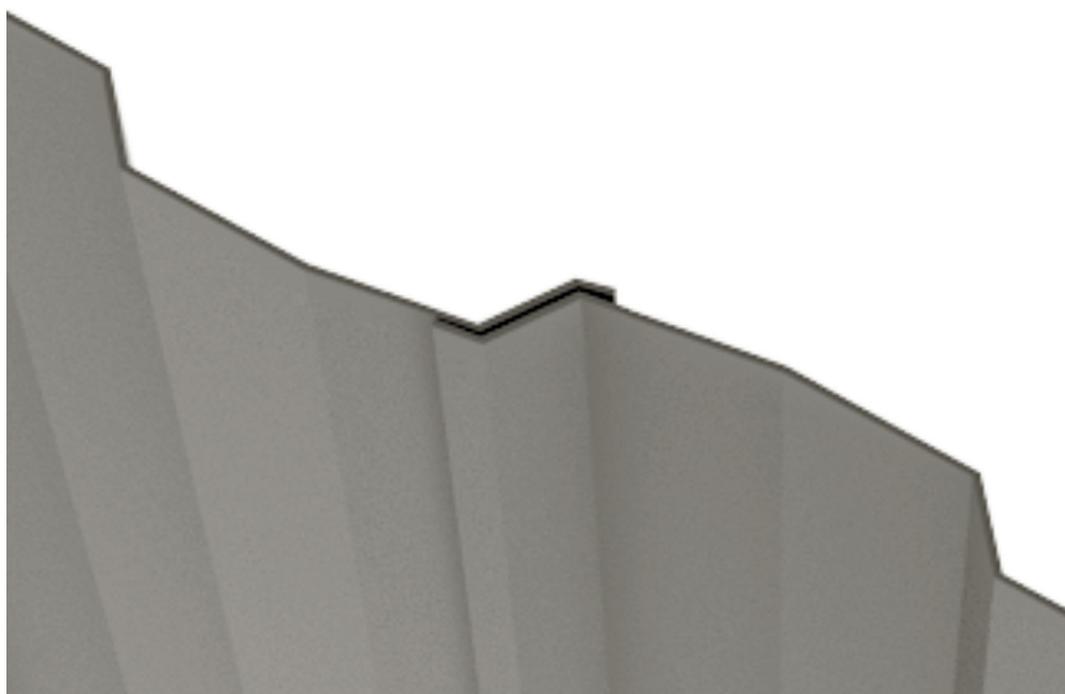


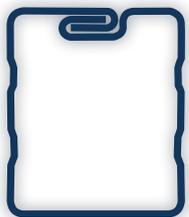


MARSELL

СБОРКА «АВСТРАЛИЙСКОГО» ЗАБОРА


Также приподнимая край прогона устанавливаем третий лист профнастила.

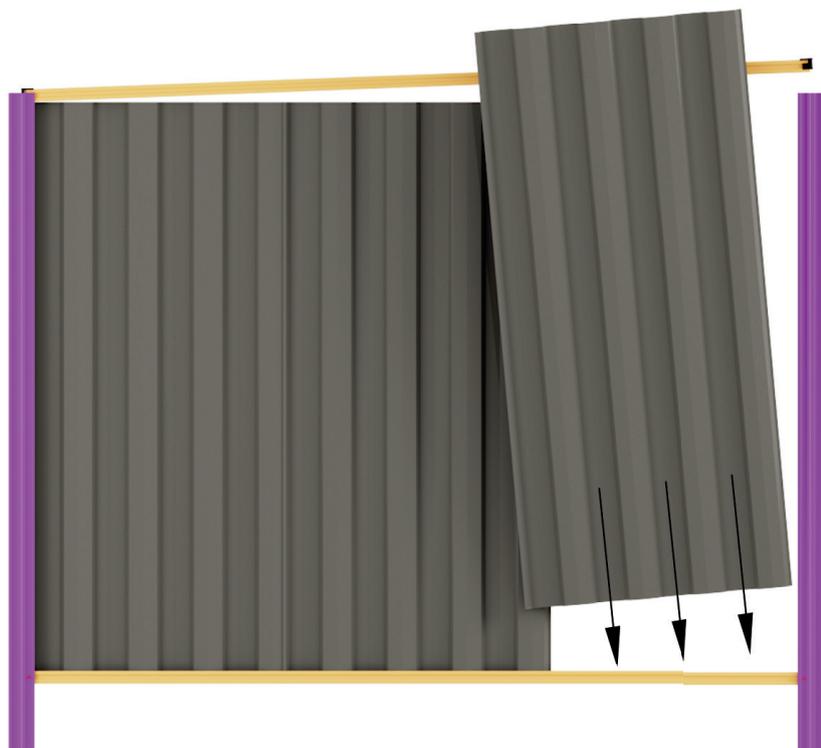

Затем опускаем верхний прогон на свое место и фиксируем его саморезами.

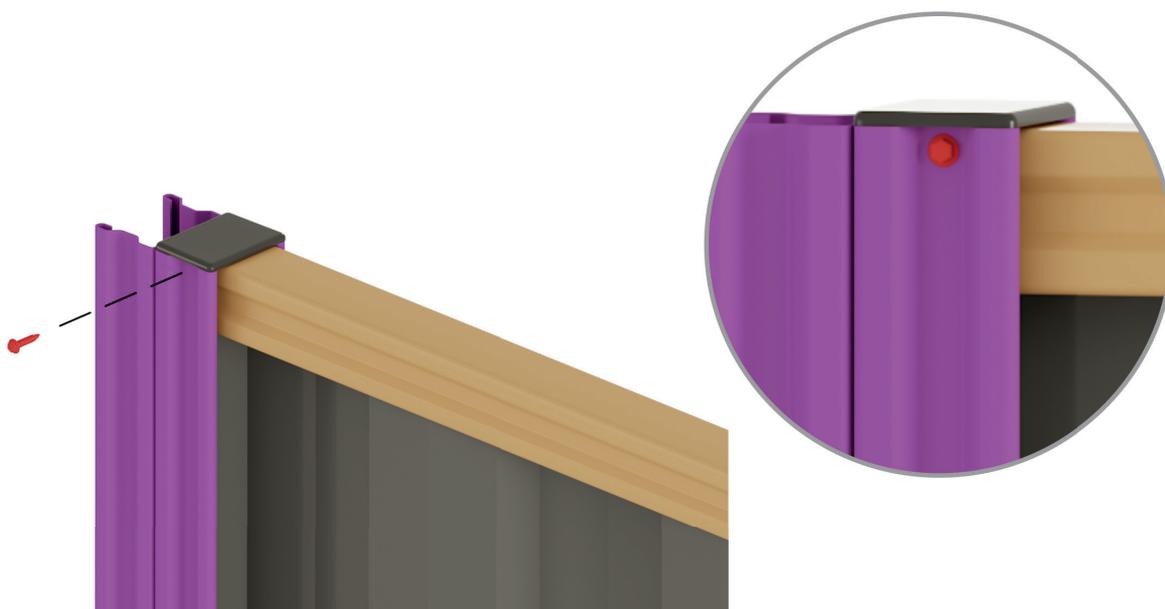


СБОРКА «АВСТРАЛИЙСКОГО» ЗАБОРА

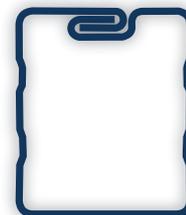


MARSELL

На рисунке ниже показан способ соединения угловых секций.

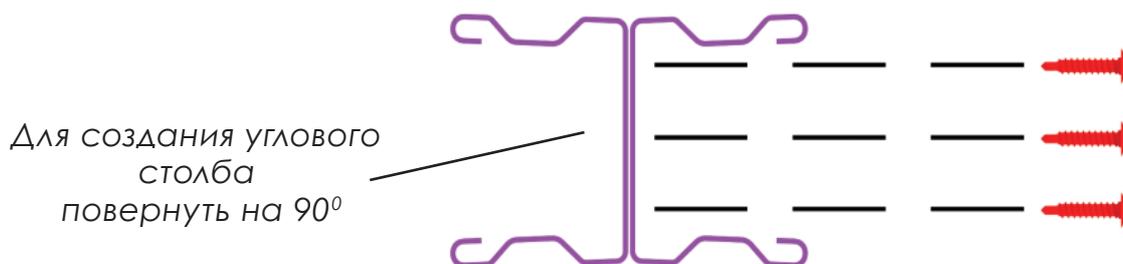

Сборка стандартного столба Австралийского забора

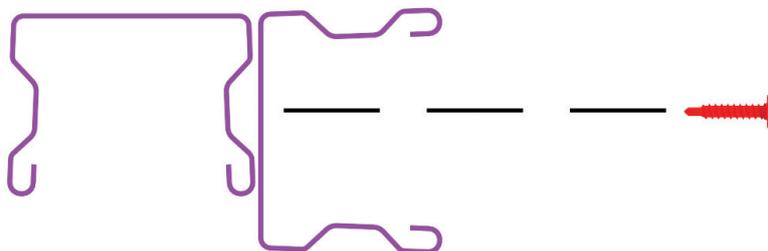

Сборка углового столба Австралийского забора