

Инструкция по монтажу мостиков кровельных

Общие рекомендации:

- Кровельные мостики предназначены для безопасного перемещения по скатной крыше.
- Переходные мостики устанавливаются на кровле в одну линию по уровню и позволяют передвигаться по ней в горизонтальном направлении параллельно коньку и кровельному свесу. Обеспечивают доступ к трубам, дымоходам, телевизионным антеннам и внешним блокам кондиционеров для их обслуживания и ремонта.
- Запрещена установка кровельных мостиков на свесе кровли.


Необходимый инструмент:

- Гаечный ключ (13мм), шуруповерт с торцевой головкой (13мм);
- Ножовка по металлу или электролобзик (при необходимости);
- Ремонтная эмаль или аналогичные антикоррозионные составы;
- Гаечный ключ (8мм), шуруповерт с торцевой головкой (8мм) – только для монтажа планки-переходника!


Порядок монтажа кровельных мостиков:

1. Монтаж кровельных мостиков начинается с установки опор (тип опор зависит от типа кровли). Опоры крепятся к доскам обрешетки строго вниз волны.


Металлочерепица

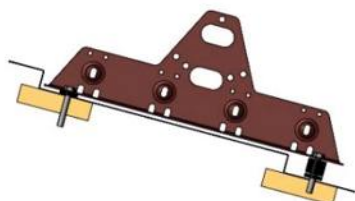


Профлист

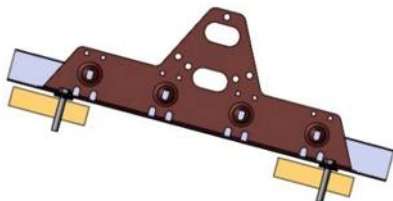


Мягкая кровля

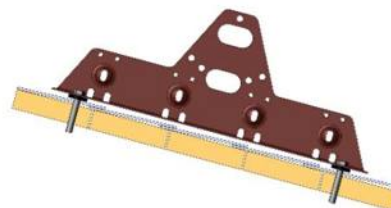


Двойной стоячий фальц

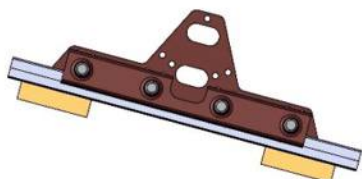


Самозащелкивающийся фальц

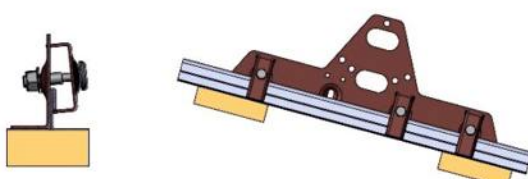


Композитная черепица

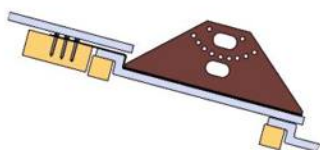

Керамическая черепица

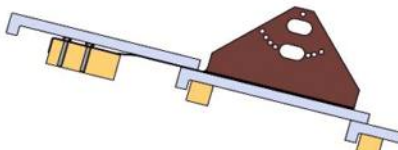

Профлист через планку-переходник

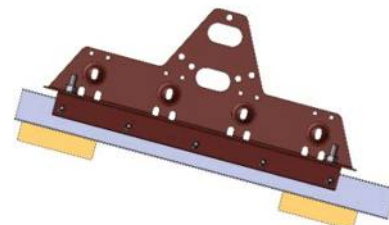


(для сэндвич-панелей или профнастилов с высотой волны более 44мм и толщиной не менее 0,6мм). Планка-переходник поставляется отдельно.

2. Максимальное расстояние между опорами составляет 800 мм. Расстояние от последней опоры до края полотна мостика не должно превышать 400 мм.



3. Следующий шаг – установка верхних опор кровельного мостика, обеспечивающих горизонтальное положение переходного мостика при любом угле наклона кровли (от 0 до 45 градусов). Совмещая технологические отверстия нижней и верхней опор, выставляется необходимый угол наклона, фиксируемый болтами.

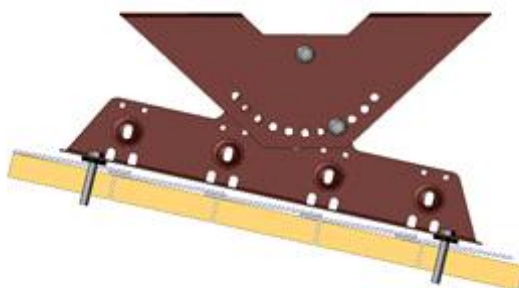

4. На верхние опоры монтируются полотна мостика. Для достижения нужной длины секции кровельных мостиков стыкуются между собой с помощью соединителей трапа (не входят в комплект поставки). Возможен монтаж полотен «внахлест».



5. Крепление изделий при монтаже следует производить с помощью крепежа, поставляемого в комплекте с изделием.
6. При необходимости полотно мостика может быть обрезано с помощью электролобзика или ножовки по металлу. Использование абразивного режущего инструмента (болгарки) запрещено.
7. Необходима обязательная обработка противокоррозионными материалами элементов, подвергающихся механическим воздействиям в процессе монтажа (крепеж, стыки, отверстия и т.д.).

