

Особенности монтажа фальцевой кровли

Важно! Запрещается резать панели фальцевой кровли абразивным диском («болгаркой»)

Монтаж фальцевой кровли производится по разреженной или сплошной обрешётке (настиле). Обрешетка монтируется поверх гидроизоляционного материала на контрбрус. В месте монтажа ендовы обрешетка сплошная или более частая.



Контрбрус



Обрешетка

Расчет шага обрешетки

Min угол наклона ската	Max угол наклона ската	Расстояние между досками обрешетки
16	25	Сплошная
25	35	50 мм
35	45	100 мм
45	70	200 мм
70	90	300 мм

Порядок монтажа фальцевой кровли

1. Монтаж карнизного свеса



Доборные элементы

Планка карнизная фальц 130 x 80

Планка капельник 100 x 55

Расположение на кровле



Зазор между капельником и доской начальной обрешетки необходимо закрыть карнизной лентой для защиты подкровельного пространства от насекомых и птиц. В начальной обрешетке необходимо сделать пазы для монтажа длинных водосточных крюков, крюки крепятся саморезами. Ни крюки, ни саморезы не должны выступать выше обрешетки.

2. Монтаж ендовы



Доборные элементы

Планка ендовы нижней 300 x 300

Планка крепежная фальц


Расположение на кровле



Ендова крепится на кляммеры с шагом 400-500 мм. Планка ендовы укладывается от карниза к коньку с нахлестом 300 мм.

3. Монтаж картин фальцевой кровли

Отрезанные листы крепятся к обрешетке по одному специальными кляммерами. В итоге должно получиться так, что одна сторона листа крепиться жестко к обрешетке, а другая с помощью фальца к другому листу.

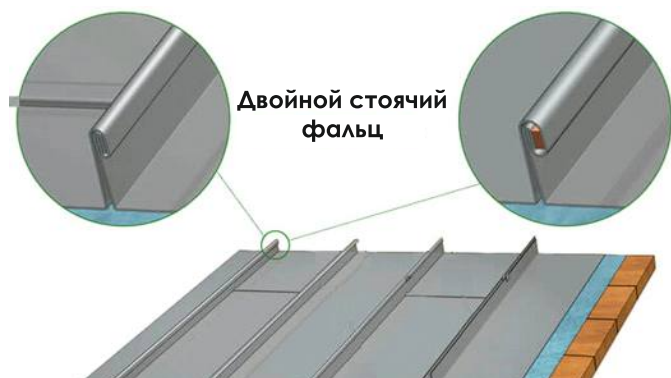

4. Монтаж торцевого свеса



Торцевая планка крепится кровельными саморезами в верхнюю и торцевую часть с шагом 500 мм.

Доборные элементы

Планка торцевая фальц

Расположение на кровле



5. Монтаж конька двускатной кровли



Конек 150x40x150 крепится кровельными саморезами. Важно! Не перетягивайте коньковые саморезы! Настройте шуруповерт так, чтобы при окончательном прижатии конька резиновая прокладка самореза была слегка сжата. Следите, чтобы после крепления коньковой планки саморезами планка оставалась ровной без прогибов.

Доборные элементы

Планка конька плоского
150 x 40 x 150

ПГ-планка дамир/ручная гибка

Расположение на кровле



Хранение и перемещение фальцевой кровли



Готовые элементы фальцевой кровли ("картины") укладываются на ровные, с шагом не более 1 м, подставки (деревянные либо изготовленные из неметаллических материалов). В случае необходимости длительного (больше 1 мес.) хранения элементов фальцевой кровли на открытом воздухе необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой с зазором, обеспечивающим испарение попадающей во внутрь влаги.



При разгрузке отдельных листов "картин" фальцевой кровли перемещать их необходимо коротким боком вертикально по одной или по две изнаночной стороной друг к другу, так как в противном случае возможно повреждение полимерного покрытия на лицевой стороне.