

Инструкция по монтажу лестниц кровельных

Общие рекомендации:


- Кровельные лестницы используют для безопасного передвижения вдоль ската кровли, обеспечивая доступ для обслуживания и ремонта кровли.

Необходимый инструмент:

- Гаечный ключ (13мм), шуруповерт с торцевой головкой (13мм);
- Ножовка по металлу или электролобзик (при необходимости);
- Ремонтная эмаль или аналогичные антикоррозионные составы;
- Гаечный ключ (8мм), шуруповерт с торцевой головкой (8мм) – только для монтажа планки-переходника!


Порядок монтажа кровельных мостиков:

1. Перед началом установки определяется необходимая длина лестницы, например, длина ската кровли минус 100 мм. При необходимости кровельная лестница может наращиваться дополнительными секциями. Нижняя ступенька кровельной лестницы должна находиться на расстоянии не более 400 мм от верхней ступеньки стеновой лестницы.
2. Кронштейны соединяются с полотном лестницы и стягиваются болтами. Кронштейны обжимаются вокруг трубы!

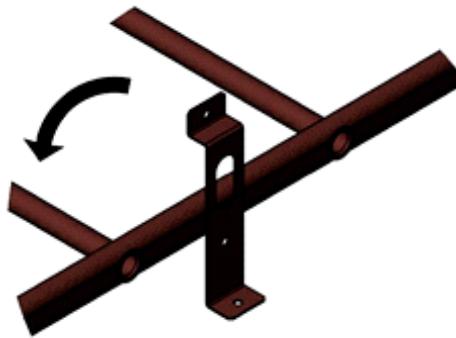


3. Лестница крепится кронштейнами: к обрешетке (для металлочерепицы, профлиста и сэндвич-панелей с высотой волны менее 44мм, мягкой кровли); к опорам (для фальцевой, керамической и композитной черепицы); к планкам-переходникам (не входят в комплект) (для профлиста и сэндвич-панелей с высотой волны более 44мм). При установке кровельной лестницы на фальцевую кровлю с использованием центральной опоры, она устанавливается на фальц и фиксирует лестницу за ступени. Кровельные кронштейны в таком случае используются в качестве подпорки и к кровле не крепятся.


Металлочерепица

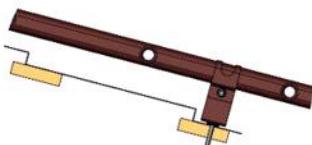


Профлист

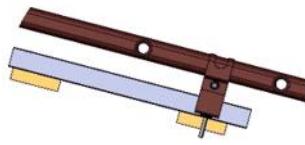


Мягкая кровля

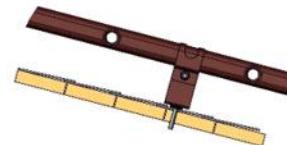


Двойной стоячий фальц

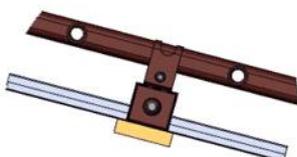


Двойной стоячий фальц (с центральной опорой)

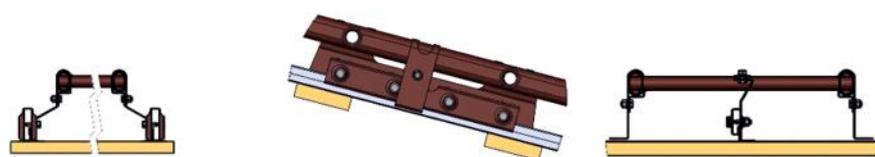


Композитная черепица

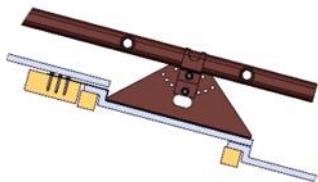

Керамическая черепица

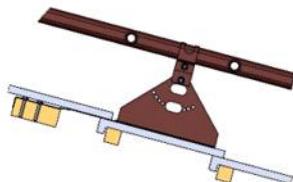

Профлист через планку-переходник

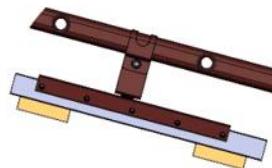

(для сэндвич-панелей или профнастилов с высотой волны более 44мм и толщиной не менее 0,6мм). Планка-переходник поставляется отдельно.

4. Монтаж осуществляется от карниза к коньку. Расстояние между кронштейнами не должно превышать 1000 мм. Кровельная лестница дополнительно крепится с помощью кронштейнов к коньку кровли (крепеж в комплект не входит).
5. При необходимости предусмотрена установка противоскользящей ступени.
6. Крепление изделий при монтаже следует производить с помощью крепежа, поставляемого в комплекте с изделием.
7. При необходимости полотно лестницы может быть обрезано с помощью электролобзика или ножовки по металлу. Использование абразивного режущего инструмента (болгарки) запрещено.
8. Необходима обязательная обработка противокоррозионными материалами элементов, подвергающихся механическим воздействиям в процессе монтажа (крепеж, стыки, отверстия и т.д.).

